Zeitschrift: Bulletin du ciment

Herausgeber: Service de Recherches et Conseils Techniques de l'Industrie Suisse du

Ciment (TFB AG)

Band: 12-13 (1944-1945)

Heft: 21

Artikel: Applications récentes de la gunite

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-145234

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

BULLETIN DU CIMENT

SEPTEMBRE 1945

13EME ANNÉE

NUMÉRO 21

Applications récentes de la gunite

(cement gun)

Nous avons déjà cité ici à plusieurs reprises certains exemples de gunitage — voir Bulletins du Ciment No 3 (1935), No 6 (1940) et No 6 (1944). Ce procédé consiste à projeter au moyen d'air comprimé (gun = canon) un mélange de composition adéquate formé par du ciment et du sable avec ou sans gravier. Le mélange est hydraté par une arrivée d'eau sous pression qui se fait dans la buse de projection. Par suite de la force de lancement, les agrégats s'enfoncent intimément dans le liant, ce qui donne un produit de structure extrêmement dense et durable.

Ce procédé est évidemment susceptible de maintes applications et permet de réaliser économiquement des problèmes constructifs divers qu'il n'est pas possible de résoudre rationnellement ou qui sont simplement impossibles avec d'autres moyens. C'est pour cette raison que le gunitage a été adopté par de nombreuses entreprises.

A. Nouvelles constructions en gunite ou dans lesquelles la gunite a été utilisée.

La gunite est particulièrement indiquée pour les constructions légères de tous genres, telles que

Halles (Halle d'attente, place Bellevue, Zurich)

Voiles (Halle du ciment, exp. nat. 1939, pavillon de musique, Fribourg)

Passerelles pour piétons . (Pont sur la rivière enchantée, exp.

nat. 1939)

Plages (Wädenswil, Uster)

Garages nautiques . . . (Garage nautique du Seeclub,

Zurich)

Barrages à arches multiples . (Marécottes)

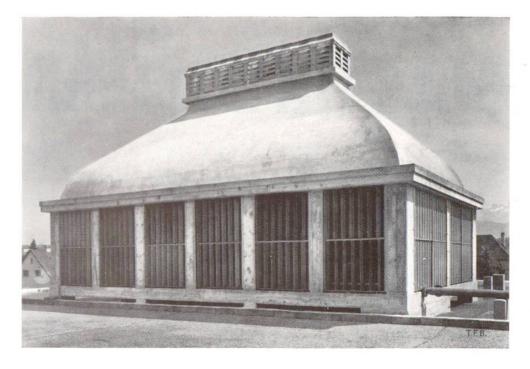


Fig. 1 Toiture voûtée d'un condenseur à ruissellement

L'élégant toit en gunite, projeté par Mr. W. Schröter, ingénieur à Lucerne, a une épaisseur moyenne de 9 cm. Il est armé de fers ronds ordinaires. La gunite fut projetée en plusieurs couches sur un coffrage intérieur raboté, puis taloché à l'extérieur sans aucune adjonction ou enduit supplémentaires

Constructions spéciales . . (Buse de ventilation du tunnel du Gothard, bâtiment du désarmement à Genève, planchers de halles de fabrique, etc.)

puis comme revêtements étanches ou devant empêcher la désagrégation naturelle de galeries d'eau sous pression, tunnels, cavernes en rocher, réservoirs, canaux, parois de roche, étangs, etc. L'entreprise Max Greuter & Cie., Ingénieurs, Zurich, qui s'occupe spécialement de ces travaux nous a aimablement autorisé à publier quelques exemples inédits d'exécution qui montreront dans quelles circonstances le gunitage peut être utile.


Toiture voûtée d'un condenseur à ruissellement			Fig.	1
Silo à charbon sur un bâtiment de chaudières			11	2
Consolidation d'une raide paroi de rocher .			"	3
Etanchement d'étangs à poissons			"	4
Etanchement du plafond d'un abri de D.A.P			"	5

B. Remise en état et renforcement au moyen de gunite.

Les diverses possibilités d'application peuvent être groupées comme suit:

Ouvrages en béton, béton armé ou maçonnerie.
 Réparation et renforcement de piliers, planchers, poutres, murs, ponts, à la suite de dommages dûs aux intempéries ou à la

Il fallait ériger un silo à charbon sur un bâtiment de chaudières construit en fers profilés. On ne pouvait exécuter qu'une ossature en fers profilés liés par un mortier de haute qualité et aussi mince que possible. On choisit donc un revêtement en gunite de 5 cm d'épaisseur, armé de métal déployé S. M.

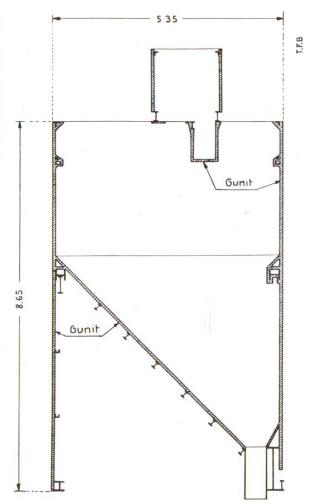

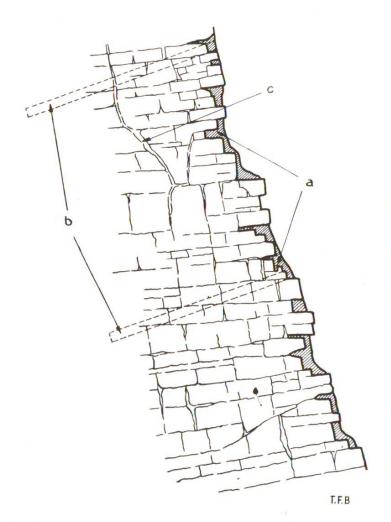


Fig. 3 Consolidation d'une raide paroi de rocher

Dans une profonde échancrure d'un calcaire à fine stratification et fortement crevassé, on pouvait craindre que, par suite de la désagrégation naturelle de la roche et des influences atmosphériques, des pierres se détachent de la paroi et tombent sur la nouvelle roule. Pour obvier à ce danger, on gunita les crevasses de la paroi de telle manière que l'eau puisse quand même sortir du rocher. Pour ne pas déparer le paysage, ce travail devait être aussi discret que possible. On obtint ce résultat par coloration de la gunite et en laissant à l'état naturel toutes les parties saines de rocher qui affleuraient. a = gunite, b = trous d'injection, c = rocher injecté

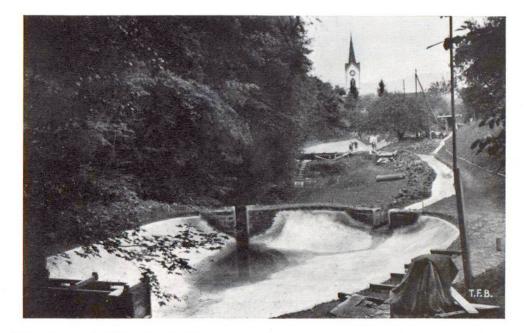


Fig. 4 Etanchement d'étangs à poissons

Les étangs imperméabilisés se trouvent dans un terrain graveleux et sableux à niveau d'eau souterraine situé plus bas. La couche de gunite a 5 cm d'épaisseur; elles est armée d'un treillis métallique spécial. Commes les étangs doivent contenir des plantes aquatiques, la gunite fut recouverte de terre

désagrégation du matériau au cours du temps, à la pénétration de l'humidité, au gel, à l'usure, à des incendies, etc.

Travaux d'étanchéité de tous genres, en particulier pour caves, tunnels.

2. Constructions métalliques.

Remise en état et renforcement des ponts, ossatures, halles, réservoirs, à la suite de détériorations provenant de la rouille, d'attaques chimiques, d'efforts trop grands, etc.

3. Terrain naturel.

Revêtement étanche de bassins d'accumulation perméables, d'étangs et de canaux en terrain meuble.

Consolidation d'échancrures rocheuses en décomposition.

Etanchement de pentes rocheuses.

Citons les exemples suivants:

Remise en état d'une passerelle en béton armé	Fig.	6
Etanchement et réparation du plafond en maçonnerie de		
pierres naturelles d'un réservoir d'eau	"	7
Consolidation d'un mur mitoyen mis à nu	"	8
Consolidation d'une culée de pont en maçonnerie	"	9
Réparation d'un château d'eau en fer	"	10
Réparation d'un pont en béton armé	"	11

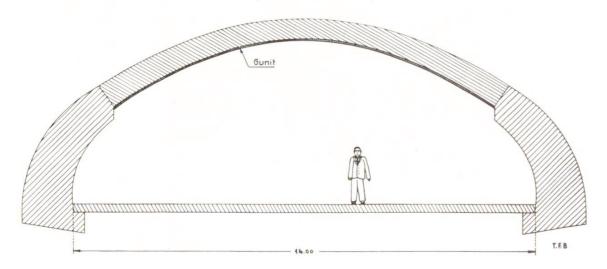


Fig. 5 Etanchement du plafond d'un abri de D. A. P.

La voûte en béton d'un grand abri de D.A.P. s'adosse à la molasse avoisinante. Par endroits, celle-ci est saturée d'humidité. Pour obtenir un plafond etanche, on projeta de bas en haut une couche de gunite de 3 à 4 cm d'épaisseur sur l'intrados de la voûte. Afin d'empêcher la condensation de l'eau, on a laissé le parement de gunite rugueux

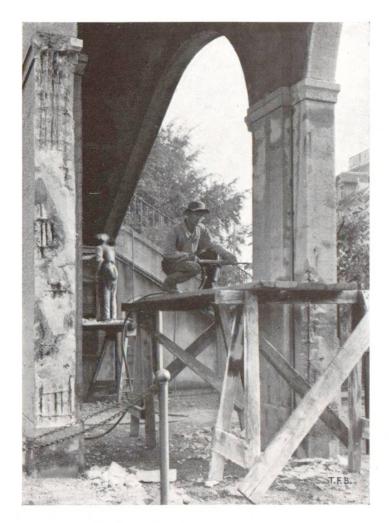


Fig. 6 Remise en état d'une passerelle en béton armé

En peu de temps, une passerelle en béton armé présenta des détériorations dues au gel et à l'action expansive de la rouille. Toutes les parties endommagées furent enlevées au ciseau et les fers ronds dérouillés. Ensuite on imperméabilisa les entrées d'eau dans le fond de la passerelle en forme de canal. Après ces travaux préparatoires, on remit en état les piliers, poutres et dalles en les gunitant

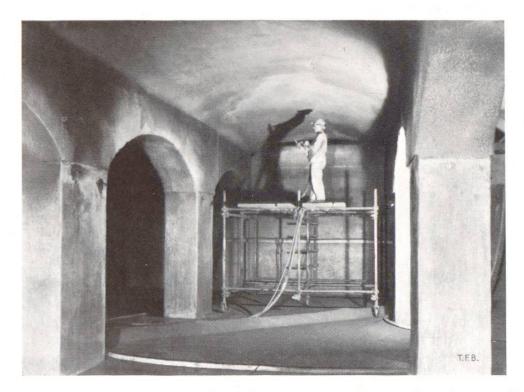


Fig. 7 Réparation du plafond en maçonnerie de pierres naturelles d'un réservoir d'eau Les voûtes du plafond d'un grand réservoir d'eau étaient en voie de décomposition. Pour écarter le danger, on enleva au ciseau la couche de maçonnerie détériorée et l'on projeta de bas en haut, en plusieurs couches, un revêtement de gunite de 3 cm d'épaisseur moyenne

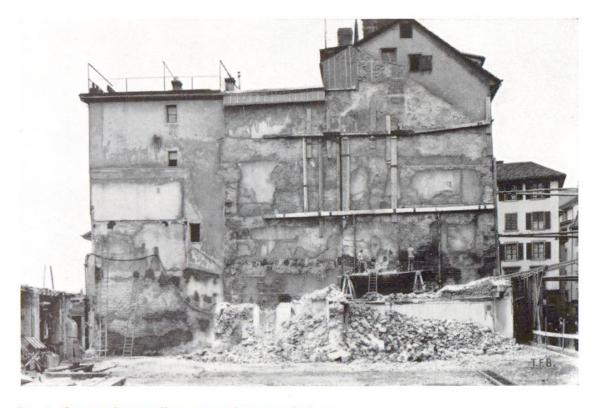


Fig. 8 Consolidation d'un mur mitoyen mis à nu

Lors de la démolition d'un ensemble de bâtiments d'une vielle ville, on s'aperçut que le mur mitoyen des maisons adjacentes était fortement délabré. Pour éviter un renforcement coûteux et encombrant de la nouvelle fouille, on consolida le mur mitoyen au moyen d'ancrages, d'injections de ciment et surtout d'applications étendues de gunite


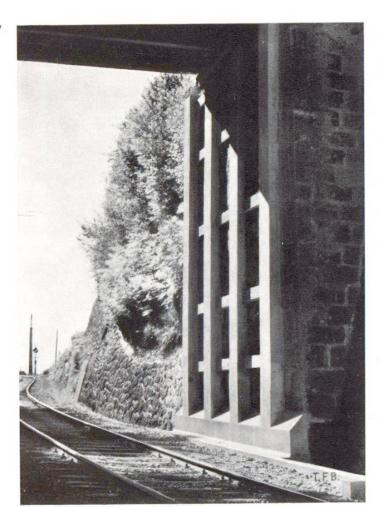



Fig. 9

Consolidation d'une culée de pont en maçonnerie

La culée d'un pont en maçonnerie montrait des signes marqués de désagrégation et des renflements vers le profil libre de la voie. On renforça le parement de la culée en établissant un rideau vertical de fers profilés ancrés au moyen de robustes boulons enqueued'aronde dans la roche de poudingue (Nageltluh) sise en arrière. Pour obtenir une bonne répartition des efforts et pour protéger le rideau de la rouille, celui-ci fut entièrement gunité jusqu'au pied de la culée y compris



Un château d'eau en fer était par endroits rouillé à tel point qu'il était devenu inutilisable. On le répara en exécutant un plancher en béton armé et en gunitant les parois intérieures après les avoir nettoyées à fond et gratté la rouille

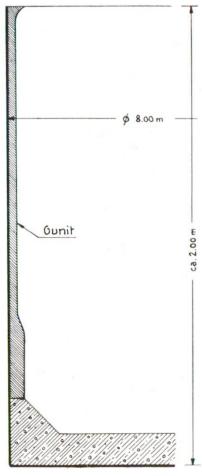

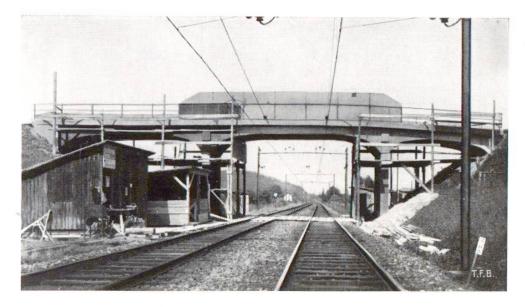


Fig. 11 Réparation d'un pont en béton armé

Par suite de l'humidité, du gel et de la rouille, un pont en béton armé était si défectueux après 25 ans de service qu'il fallut enlever au ciseau presque tout le parement pour le réparer à la gunite