

Zeitschrift:	Schweizer Ingenieur und Architekt
Herausgeber:	Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band:	107 (1989)
Heft:	50
Artikel:	Wärmeleitzahl für inhomogene Querschnitte: Berechnungsmethode zur Ermittlung einer äquivalenten Wärmeleitzahl
Autor:	Wasowski, André Z.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-77225

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

dem Mischluft-System entspricht. Die natürlichen Auftriebskräfte wirken nur in der Aufenthaltszone.

Diese Beschreibung zeigt, dass:

- das Farex-Kombi für die Räume mit wechselnden Arbeitsplätzen sehr geeignet ist,
- dieses System in erster Linie für Raumkühlung vorgesehen ist; die Außenflächen (Fenster, Außenwände) unabhängig zu behandeln sind,
- die Behaglichkeitswerte bei entsprechender Auslegung wie bei anderen Mischanlagen erreicht werden können.

Mit dieser Beschreibung wollen wir die Beispiele der neuesten Anlagen abschliessen.

Forschung in der Schweiz und im Ausland

Die Entwicklung der beschriebenen Systeme sowie die Entwicklung ganz neuer Systeme hat die Forschung der Strömverhältnisse im Raum herausgefordert.

Aus diesem Grunde ist in der Schweiz das Forschungsprogramm *1 ERL: Energierelavante Luftströmungen in Gebäuden* aufgestellt und organisiert worden. Die Gesamtkoordination hat Dr. F. Widder, PSI Würenlingen, übernommen.

Die Arbeitsgebiete sind wie folgt unterteilt worden:

Bereich A:

Strömung im Einzelraum, Prof. Dr. P. Suter, ETH-Zürich; *Bereich B*: Luft und Schadstoffaustausch zwischen einzelnen Zonen des Gebäudes, Dr. J. A. Hertig, ETH-Lausanne; *Bereich C*: Zukunftgerichtete Lüftungssysteme, Dr. C. Filleux, B + H Zürich; *Internationale Projekte*: Dr. P. Hartmann, EMPA Dübendorf.

Dazu kommen die Teams in Einzelbereichen sowie eine Begleitkommission, bestehend aus Mitgliedern des VSHL unter dem Präsidium von R. Leuzinger, Gümligen.

Adresse des Verfassers: *W. S. Ziemb*, Dr. Ing., Beratender Ing. SIA/ASIC, Imbisbühlstr. 100, 8049 Zürich.

Wärmeleitzahl für inhomogene Querschnitte

Berechnungsmethode zur Ermittlung einer äquivalenten Wärmeleitzahl

Die im folgenden dargelegte Berechnungsmethode bezieht sich auf die Nusseltsche Theorie der Wärmeströme in einer dünnen Flachrippe mit unendlicher Länge, bestehend aus einem Material mit niedrigem Wärmeleitwert. Diese Theorie wird hier verallgemeinert und ergänzt durch Einführen von neuen Begriffen und erstmaligen Gleichungen. Gleichzeitig wird für den Fall von nicht homogenem Material der Rippe, wie dies z.B. bei der integrierten Fassade der Fall ist, eine neue Methode zur Ermittlung einer äquivalenten Wärmeleitzahl gezeigt.

Aufbau der integrierten Fassade

Ein komplexes Heizelement der integrierten Fassade (einer leichten Außenwand) besteht aus: zwei Pfosten,

VON ANDRÉ Z. WASOWSKI,
SOLOTHURN

einem Brüstungsriegel (ausser bei raumhoher Verglasung), einem Dekkenriegel und einem Fussbodenriegel (Bild 1).

Die Variante in Bild 2 hat Pfosten und Riegel aus Aluminium-Pressprofilen mit gleichzeitig eingepresstem Rohr von ca. 24 mm Durchmesser in welchem das Heizmedium zirkuliert. Beide bilden mit dem angrenzenden, ausgefüllten Teil der Außenwand, im weiteren Deck-Aussenwand genannt, eine komplett Einheit. Zu dieser Einheit gehören auch die Teile der Deckenkonstruktionen, die mit den Deckenriegeln in Kontakt stehen.

Die Teile der Deck-Aussenwand sind:

- das Distanzprofil, das gleichzeitig als Isolierprofil gegen die Wärmeleitung vom Pfosten an die innere Oberfläche der integrierten Außenwand und der Deckleiste wirkt (siehe Bild 1),
- das Material des nicht homogenen Teiles der Deck-Aussenwand von der Breite eines Pfostens (siehe Bild 1),
- die angrenzenden Teile der Außenwand und zwar der Paneele und (oder) der mehrschichtigen Verglasung vom Typ «Thermopane» durch die die Wärme vom Heizmedium, ein Teil mittels Wärmeleitung und ein Teil mittels Wärmestrahlung der Oberflächen des viereckigen Metall-Pfostens und des Kunststoff-Distanzprofils übernommen wird,
- die an die horizontalen Riegel (Dekken- und Fussbodenriegel) angrenzende Fläche der Deckenkonstruktion, als zusätzlicher Teil des Heizelementes, die an der Wärmeübertragung an den Raum beteiligt ist.

Ein so definiertes Heizelement überträgt die Wärme, die es vom Heizmedium übernommen hat, fast total an den Raum und nur einen kleinen Teil nach aussen.

Der Materialaufbau und die Konstruktion der Deck-Aussenwand, die zum Heizelement gehört, sind ziemlich kompliziert. Die Deck-Aussenwand wird in einzelne Bestandteile aufgeteilt, um die Annäherung des Berechnungsmodells an die Wirklichkeit zu erreichen. Sie ist auch aus verschiedenen Materialien mit verschiedenen Wärmeleitkoefizienten in differenziertem Aufbau zusammengebaut. Die Berücksichtigung des tatsächlichen Aufbaus der Materialien und deren tatsächlichen Wärmeeigenschaften bei der Wärmeströmung ist kompliziert und somit sehr arbeitsaufwendig.

Demzufolge ist die Ermittlung des äquivalenten Koeffizienten für die Wärmeübertragung der einzelnen Bestandteile der Deck-Aussenwand, die dem Heizelement angehört, unentbehrlich und unabhängig von der Wahl der Methode zur Ermittlung des Wärmestromes.

Der äquivalente Wärmeleit-Koeffizient

Als äquivalenter Koeffizient der Wärmeleitung für den materialmäßig inhomogenen Aufbau des Heizelementes wird der Wärmeleit-Koeffizient eines entsprechend homogenen Baumaterials verstanden, das nach der Entfernung der beiden Außenflächen des Heizele-

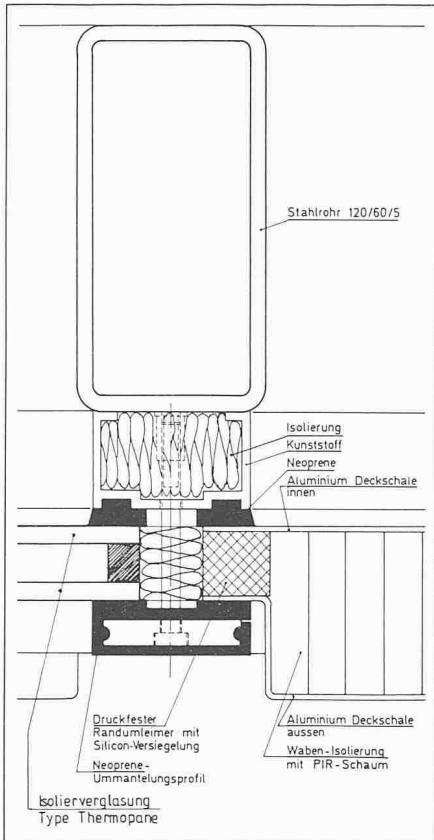


Bild 1. Ein komplexes Heizelement der integrierten Stahlfassade

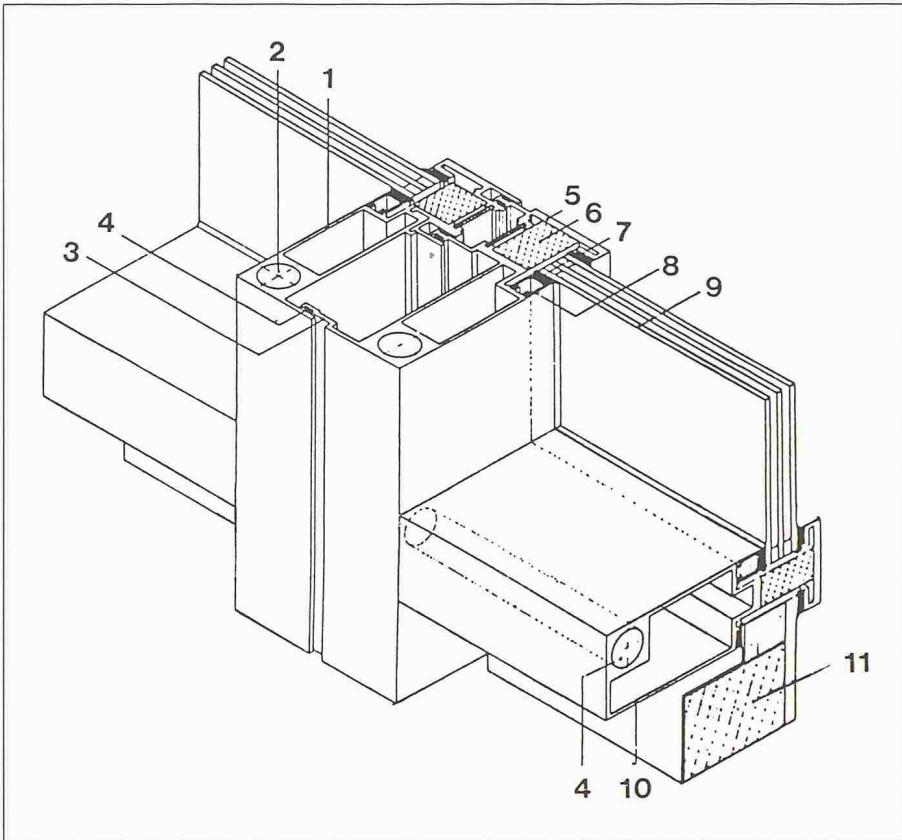


Bild 2. Ein komplexes Heizelement der integrierten Aluminiumfassade. 1 senkrechter Fassadenpfosten, 2 wasserführender Querschnitt, 3 Element-Dehnfuge, 4 Dichtungsprofil, 5 äussere Deckschiene, 6 Wärmedämmung, 7 Neoprene-Profil, 8 isolierendes Zwischenprofil, 9 Isolierverglasung dreifach, 10 Element-Querriegel, 11 Paneel mit äusserer und innerer Aluminiumschale und Wärmedämmung

mentes denselben Wärmestrom aufweist wie er in Wirklichkeit, zufolge des differenzierten Materialaufbaues, auftreten würde.

Aus dieser Definition geht hervor, dass der Wert des äquivalenten Wärmeleit-Koeffizienten von der Richtung des Wärmestromes abhängig ist. Es ist kaum möglich, den Wert des äquivalenten Wärmeleit-Koeffizienten zu finden, der die korrekten Wärmeströme im ganzen Konstruktionselement wieder gibt.

Der Begriff des äquivalenten Wärmeleit-Koeffizienten ist im praktischen Gebrauch, bei Lösung von Differentialgleichungen für ein flaches Temperaturfeld in den Baukonstruktionen, in den entsprechenden Fachbüchern zu finden. Die Definition ist oft nicht genügend genau umschrieben, und demzufolge weichen die Zahlenwerte von einander ab.

Der Querschnitt eines ausgesuchten Teiles des integrierten Heizelementes wird immer eine Rechteckform haben. Für eine bestimmte Richtung des Wärmestromes im Gebiet des nicht materialmäßig homogenen Quaders wird anschliessend die Berechnungsmethode für den äquivalenten Wärmeleit-Koeffizienten angegeben.

Den ausgesuchten Teil des Heizelementes (gemäß der Zugrundelegung mit unbegrenzter Länge) teilen wir mit mehreren, parallelen horizontalen und vertikalen Flächen auf die Weise, dass die so entstandenen Quadrate aus homogenem Material bestehen (Tabelle 1). Der äquivalente totale Wärmewiderstand R_t^{eq} für einige parallel situierte Wärmewiderstände, rechtwinklig zum Wärmestrom, wird mit folgender Gleichung geschrieben.

$$(1) \quad \frac{1}{R_t^{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^{n=1} \frac{1}{R_{t,i}}$$

Für die erste horizontale Schicht sind die parallelen Teil-Wärmewiderstände die Summe der Wärmewiderstände der flachen homogenen Schichten mit der gleichen Dicke b_1 der gleichen Fläche a_1 und dem Wärmeleit-Koeffizienten $\lambda_{1,i}$.

$$(2) \quad R_{t,i} = \frac{b_1}{a_1 \lambda_{1,i}}$$

Der äquivalente totale Wärmewiderstand für die erste horizontale Schicht kann als Quotient der Schichtdicke b_1 und des Produktes des äquivalenten Wärmeleit-Koeffizienten $\lambda_{1,i}$ mal die gesamte Schicht-Fläche Σa_i , wie folgt geschrieben werden

$$(4) \quad R_t^{\text{eq}} = \frac{b_1}{\lambda_1^{\text{eq}} \sum_{i=1}^{n=1} a_i}$$

Die Gleichungen (2) und (4) ermöglichen die $\lambda_{1,i}$ zu bestimmen

$$(5) \quad \lambda_1^{\text{eq}} = \frac{\sum_{i=1}^{n=1} (a_i \lambda_{1,i})}{\sum_{i=1}^{n=1} a_i}$$

Der äquivalente Wärmewiderstand (gesamter oder einheitlicher) für die parallel situierten Wärmewiderstände, ist die Summe der Teil-Wärmewiderstände

$$(6) \quad R^{\text{eq}} = \sum_{i=1}^{n=1} R_i$$

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
b_1	$\lambda_{1,1}$	$\lambda_{1,2}$	$\lambda_{1,3}$	$\lambda_{1,4}$	$\lambda_{1,5}$
b_2	$\lambda_{2,1}$	$\lambda_{2,2}$	$\lambda_{2,3}$	$\lambda_{2,4}$	$\lambda_{2,5}$
b_3	$\lambda_{3,1}$	$\lambda_{3,2}$	$\lambda_{3,3}$	$\lambda_{3,4}$	$\lambda_{3,5}$
b_4	$\lambda_{4,1}$	$\lambda_{4,2}$	$\lambda_{4,3}$	$\lambda_{4,4}$	$\lambda_{4,5}$
b_5	$\lambda_{5,1}$	$\lambda_{5,2}$	$\lambda_{5,3}$	$\lambda_{5,4}$	$\lambda_{5,5}$

Tabelle 1. Die Aufteilung des integrierten Heizelementes in homogene Rechtecke

Der vorliegende Artikel ist der Doktor-Dissertation des Autors entnommen, erschienen unter dem Titel: «Berechnungsmethode der Heizleistung der integrierten Fassade», Leo-Druck KG, Gundelfingen/Donau, 1987.

Sie soll nicht nur Energie- und Heizungs-Ingenieure ansprechen, sondern auch Bauingenieure, besonders weil die Berechnungsmethode auch für die Bestimmung des Wärmeaustausches in komplizierten Baukonstruktionen verwendet werden kann.

Die beteiligten Einheits-Wärmewiderstände der flachen Schichten sind der Quotient aus ihrer Dicke und aus ihrem Wärmeleit-Koeffizient (für nicht homogene Schichten der äquivalente Wärmeleit-Koeffizient). Demzufolge beträgt der totale Wärmewiderstand von mehreren aufeinanderliegenden horizontalen Schichten mit den äquivalenten Wärmeleit-Koeffizienten $\lambda_{aq,e}$ wie in Gleichung (5) angegeben,

$$(7) \quad R_t^{\perp} = \sum_{e=1}^{e=m} \frac{b_e}{\sum_{i=1}^{i=n} (a_i \lambda_{e,i})}$$

Der äquivalente einheitliche Wärmewiderstand R_e^{\perp} für eine solche Teilung des untersuchten Quaders wird mit der Gleichung zugrunde gelegt

$$(8) \quad R_e^{\perp} = \sum_{i=1}^{i=n} a_i \sum_{e=1}^{e=m} \frac{b_e}{\sum_{i=1}^{i=n} (a_i \lambda_{e,i})}$$

Der äquivalente Wärmeleitungs-Koeffizient λ_{aq} wird wie folgt geschrieben

$$(9) \quad \lambda_{aq}^{\perp} = \frac{\sum_{e=1}^{e=m} b_e}{\sum_{i=1}^{i=n} a_i \sum_{e=1}^{e=m} \frac{b_e}{\sum_{i=1}^{i=n} (a_i \lambda_{e,i})}}$$

Wenn der untersuchte Quader, bei derselben Richtung der Wärmeströme, als eine Reihe paralleler Wärmewiderstände betrachtet wird (die Teilung des Quaders mit parallelen Flächen zum Wärmestrom), so können die äquivalenten Teil-Wärmewiderstände der einzelnen vertikalen Flächen wie folgt geschrieben werden

$$(10) \quad \lambda_i^{\perp} = \frac{\sum_{e=1}^{e=m} b_e}{\sum_{e=1}^{e=m} \frac{b_e}{\lambda_{e,i}}}$$

Die Gleichung für den totalen äquivalenten Wärmewiderstand für diese parallelen Teil-Wärmewiderstände wird geschrieben

$$(11) \quad R_t^{\parallel} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{i=n} \cdot \frac{1}{\sum_{e=1}^{e=m} \left(\frac{b_e}{a_i \lambda_{e,i}} \right)}}$$

Der äquivalente Einheits-Wärmewiderstand wird mit folgender Gleichung geschrieben

$$(12) \quad R_e^{\parallel} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} a_i}{\sum_{i=1}^{i=n} \cdot \frac{1}{\sum_{e=1}^{e=m} \left(\frac{b_e}{a_i \lambda_{e,i}} \right)}}$$

und der äquivalente Wärmeleit-Koeffizient beträgt

$$(13) \quad \lambda_{aq}^{\parallel} = \frac{\sum_{e=1}^{e=m} b_e}{\sum_{i=1}^{i=n} \cdot \sum_{i=1}^{i=m} \cdot \frac{1}{\sum_{e=1}^{e=m} \left(\frac{b_e}{a_i \lambda_{e,i}} \right)}}$$

Bei der untersuchten Richtung der Wärmeströme wird, wie in einigen Normen empfohlen, vorgeschlagen, die Grösse des äquivalenten Wärmewiderstandes aus folgender Abhängigkeit zu bestimmen

$$(14) \quad R_e^{\ddot{a}q} = \frac{R_e^{\parallel} + 2R_e^{\perp}}{3}$$

indem die Werte der Einheits-Wärmewiderstände R_e^{\parallel} (bei paralleler Teilung zum Wärmestrom) und R_e^{\perp} (bei vertikaler Teilung, rechtwinklig zum Wärmestrom) durch die Gleichungen (8) und (12) zu bezeichnen sind. Bei solcher Bezeichnung des äquivalenten Einheits-Wärmewiderstandes wird der äquivalente Wärmeleit-Koeffizient aus folgender Abhängigkeit bestimmt

$$(15) \quad \lambda_{aq}^{\ddot{a}q} = \frac{\sum_{e=1}^{e=m} b_e}{R_e^{\ddot{a}q}}$$

Im Falle von vermuteten verschiedenen Richtungen der Wärmeströme ist zur Bestimmung von $\lambda_{aq}^{\ddot{a}q}$ die vorher beschriebene Methode zu empfehlen, und zwar ist zuerst das λ_{aq}^{\parallel} für den ursprünglichen vertikalen Wärmestrom zu bestimmen und als Berechnungswert der mittlere Wert von zwei rechtwinkeligen Wärmeströmen anzunehmen.

Adresse des Verfassers: Dr. sc. techn. A. Z. Wasowski, dipl. Ing. SIA, Kirchweg 6, 4500 Solothurn.