Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band: 80 (1954)

Heft: 4

Artikel: Tables pour le calcul des distances mesurées avec la mire horizontale

en invar

Autor: Bachmann, W.K.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-60697

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Un autre contrôle important est celui de la position des véhicules sur la chaussée: tiennent-ils ou non la voie qui est la leur? Le caractère des conducteurs, leur éducation, la conscience de leur responsabilité à l'égard des autres usagers influencent leur manière de conduire. Ce contrôle joue un rôle déterminant dans le choix des largeurs.

La largeur d'une voie est fonction de trois éléments : les dimensions des véhicules, les marges de sécurité, et la vitesse des véhicules. Souvent l'influence de la vitesse est négligée et l'on se contente de considérations statiques sur l'écartement des véhicules.

Anciennement, on admettait qu'une voie de 3 mètres suffisait pour un véhicule large de 2,50 m; on passa ensuite à 3,50 m pour les routes et à 3,75 m pour les autoroutes. Ces valeurs empiriques trouvent leur confirmation dans l'observation systématique du comportement des conducteurs.

Sur une chaussée de deux voies, les voitures roulant librement entre 50 et 80 km/h laissent en moyenne 0,70 m entre la carrosserie et le bord de la chaussée. Lors d'un dépassement, la voiture serre à droite jusqu'à 0,55 m en moyenne. A ce moment, la distance moyenne des voitures est de 1,30 m. (Fig. 14.) Les marges pour une voie seront donc:

$$0,55 + \frac{130}{2} = 1,20.$$

En d'autres termes, un véhicule de 2,30 m ou moins circulera avec aisance jusqu'à 80 km/h sur une voie de 3,50 m. L'augmentation à 3,75 m se justifie entièrement pour les autoroutes où la vitesse est plus élevée, ce qui est démontré depuis vingt ans sur les autoroutes allemandes. Il s'agit, bien entendu, des largeurs utiles au roulement; les bandes de stationnement sont en plus.

Une première analyse a pris comme base les données du comptage général du trafic en 1948-1949. D'autres comptages partiels ont suivi en 1950 et 1951. D'importants travaux sont faits dans l'aménagement national ou local; mais il y a encore beaucoup à faire. Un nouveau progrès est la pose de compteurs automatiques, dont l'un se trouve près de Céligny.

Ces études sont coûteuses. La Confédération a consacré 250 000 francs aux recherches de ce genre pour les années 1950-1954. C'est par une collaboration de toutes les autorités, fédérales, cantonales et communales que l'on arrivera à mettre un peu d'ordre dans nos rues et sur nos routes, pour y augmenter la sécurité et la commodité de la circulation 1.

TABLES POUR LE CALCUL DES DISTANCES MESURÉES AVEC LA MIRE HORIZONTALE EN INVAR


par W. K. BACHMANN, professeur

à l'Ecole Polytechnique de l'Université de Lausanne

La mire horizontale en invar d'une longueur de deux mètres est d'un usage fréquent pour la mesure des distances. L'angle parallactique est mesuré avec un théodolite donnant la seconde centésimale (cc). Si nous désignons ce dernier par α , la distance horizontale D, séparant le théodolite de la mire, est donnée par la formule

$$(1) D = \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} D \text{ en mètres}$$

qui résulte immédiatement de la figure 1.

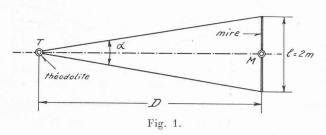

La formule (1) donne toujours la distance horizontale, car l'angle parallactique α, mesuré au limbe horizontal du théodolite, est indépendant de l'inclinaison de la visée. Il suffit donc de disposer d'une table trigonométrique pour le calcul de D. Il existe du reste aussi des tables spéciales donnant directement la distance D en fonction de l'angle parallactique. Qu'on utilise l'une ou l'autre de ces tables, on est toujours obligé d'interpoler. Ceci ne présente pas d'inconvénient lorsqu'on n'a qu'un petit nombre de distances à calculer; mais si l'on utilise la mire en invar pour la polygonation, on a souvent affaire à un nombre considérable de distances et de ce fait les calculs d'interpolation sont fatigants et souvent entachés de fautes. Pour cette raison, nous appliquons depuis plusieurs années déjà à l'Institut de photogrammétrie de l'E.P.U.L. une autre méthode plus rapide, basée sur l'emploi de la machine à calculer.

L'angle parallactique α étant toujours petit, on obtient une valeur approchée D_0 de la distance en utilisant la formule

¹ Les clichés de cet article ont été mis à notre disposition par la Schweizerische Bauzeitung et l'Union suisse des professionnels de la route à Zurich. (Réd.).

(2)
$$D_{0} = \frac{2 \cdot \rho^{cc}}{\alpha^{cc}}$$

$$\alpha^{cc} = 636620^{cc}$$

$$\alpha^{cc} = \text{angle parallactique exprimé en secondes centésimales}$$

La différence $D-D_0$ diminue quand la distance augmente. Elle est de deux centimètres pour une distance de 15 mètres et descend à un centimètre lorsque la distance est de 35 mètres. Les côtés de polygones inférieurs à 35 mètres étant plutôt rares, on constate que la formule approchée (2) permet de calculer ces distances avec une erreur ne dépassant pas le centimètre. Cette précision n'est cependant pas tout à fait suffisante, car ces calculs entraînent une erreur systématique non négligeable sur la longueur totale de la polygonale vu que D_0 est toujours trop grande. Pour éviter cet inconvénient, nous avons calculé une table donnant la différence $\Delta D_0 = D_0 - D$ en fonction de D_0 . A cet effet, on peut se baser sur la formule

(3)
$$\Delta D_0 = D_0 - D = \frac{2\rho^{cc}}{\alpha^{cc}} - \cot g \frac{\alpha}{2}$$

ou se servir du développement en série

$$D = \cot g \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{\left(\frac{\alpha^{cc}}{2\rho^{cc}}\right)} \left\{ 1 - \frac{1}{3} \left(\frac{\alpha^{cc}}{2\rho^{cc}}\right)^2 - \frac{1}{45} \left(\frac{\alpha^{cc}}{2\rho^{cc}}\right)^4 - \frac{2}{945} \left(\frac{\alpha^{cc}}{2\rho^{cc}}\right)^6 - \dots \right\}$$

TABLEAU I

 $D_0 = \text{distance approchée exprimée en mètres.}$

D = distance exacte exprimée en mètres.

$$D_{\rm 0} = \frac{2 \rm p^{\rm cc}}{\rm a^{\rm cc}} = \frac{1 \cdot 273 \cdot 240^{\rm cc}}{\rm a^{\rm cc}} \qquad \quad D = D_{\rm 0} - \Delta D_{\rm 0} \label{eq:D0}$$

 $\alpha^{cc}=$ angle parallactique exprimé en secondes centésimales.

$\begin{array}{c} D_0 \\ \text{en mètres} \end{array}$	ΔD_0 en cm	D_0 en mètres	ΔD_{0} en cm
10	3,3	100	0,3
20	1,7	150	0,2
30	1,1	200	0,2
40	0,8	250	0,1
50	0,7	300	0,1
60	0,6	350	0,1
70	0,5	400	0,1
80	0,4	450	0,1
90	0,4	500	0,1
100	0,3		1.1

qui devient, lorsque nous tenons compte de (2),

(5)

$$D = D_0 \left\{ 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{D_0^2} - \frac{1}{45} \cdot \frac{1}{D_0^4} - \frac{2}{945} \cdot \frac{1}{D_0^6} - \ldots \right\}.$$

En nous basant sur ces relations, nous avons calculé les tables I et II. Pour la polygonation ordinaire, on utilisera la table I, donnant les corrections ΔD_0 au millimètre près. Lorsqu'il s'agit par contre d'une polygonale de précision ou de l'agrandissement d'une base auxiliaire, on utilisera la table II qui donne ces corrections au dixième de millimètre près pour les distances allant jusqu'à 50 mètres.

TABLEAU II

 $D_0 = distance$ approchée exprimée en mètres.

 $D={
m distance}$ exacte exprimée en mètres.

$$D_{\rm 0} = \frac{2\rho^{\rm cc}}{\alpha^{\rm cc}} = \frac{1\cdot273\cdot240^{\rm cc}}{\alpha^{\rm cc}} \qquad D = D_{\rm 0} - \Delta D_{\rm 0}$$

 $\alpha^{oc}=$ angle parallactique exprimé en secondes centésimales

en	D_0 mètres	ΔD_0 en mm	Diff.	D_0 en mètres	ΔD_0 en mm	Diff.
_					-	
	10	33,4		30	11,1	
			3,1			0,3
	11	30,3	2,5	31	10,8	0,4
	12	27,8		32	10,4	
	13	25,7	2,1	33	10,1	0,3
		20,7	1,9	the fire or	1 "	0,3
	14	23,8	1.0	34	9,8	0.2
	15	22,2	1,6	35	9,5	0,3
			1,4			0,2
	16	20,8	1,2	36	9,3	0,3
	17	19,6		37	9,0	
	10		1,1	38	0.0	0,2
	18	18,5	1,0	30	8,8	0,3
	19	17,5		39	8,5	
	20	16,7	0,8	40	8,3	0,2
			0,8		1	0,2
	21	15,9	0,7	41	8,1	0,2
	22	15,2	0,7	42	7,9	0,2
			0,7			0,1
	23	14,5	0,6	43	7,8	0,2
	24	13,9		44	7,6	
	25	13,3	0,6	45	7,4	0,2
	25	15,5	0,5	45	7,4	0,2
	26	12,8		46	7,2	
	27	12,3	0,5	47	7,1	0,1
			0,4			0,2
	28	11,9	0.4	48	6,9	0.1
	29	11,5	0,4	49	6,8	0,1
			0,4			0,1
	30	11,1		50	6,7	