**Zeitschrift:** Cementbulletin

**Herausgeber:** Technische Forschung und Beratung für Zement und Beton (TFB AG)

**Band:** 16-17 (1948-1949)

Heft: 2

Artikel: Glasbeton

Autor: [s.n.]

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-153235

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 23.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# CEMENTBULLETIN

FEBRUAR 1948

JAHRGANG 16

NUMMER 2

## Glasbeton

Glasbeton als moderner Baustoff. Konstruktive und arbeitstechnische Hinweise. Dimensionierung der Glasbetonelemente. Spezielle Anforderungen an die Glas- und Betonqualitäten. Anwendung in Beispielen.

#### Glasbeton als moderner Baustoff.

Glasbeton, bzw. Glaseisenbeton nennt man ein Verbundmaterial, das aus Glasbausteinen, Beton (Mörtel) und Stahleinlagen besteht und für die Erstellung von lichtdurchlässigen, isolierenden Wänden und Überdeckungen aller Art Verwendung findet.

Die ersten Versuche, dem Beton Glasbausteine einzuverleiben, gehen auf den Anfang unseres Jahrhunderts zurück. Durch schlechte Ausführungen und die Verwendung ungeeigneter Gläser wurde aber anfänglich der Glasbeton in Misskredit gebracht. Heute verfügt man nicht nur über die geeigneten Materialien, sondern auch über genügend praktische Erfahrungen, so dass die Technik des Glaseisenbetons dem Konstrukteur keine Sorge mehr bereitet. Dies ist ersichtlich an der immer grösseren Zahl von modernen privaten und öffentlichen Bauten, in welchen die technisch-wirtschaftlichen, hygienischen und namentlich architektonischen Vorteile des Glaseisenbetons zu Nutzen gezogen werden. In der Tat ergibt die Verbindung von Glasbausteinen mit dem Eisenbeton und die Ergänzung von Eisenbetonbauwerken durch Glasbetonwände oder Kuppeln, bzw. begeh- oder befahrbare Oberlichter sehr verlockende Gestaltungsmöglichkeiten.

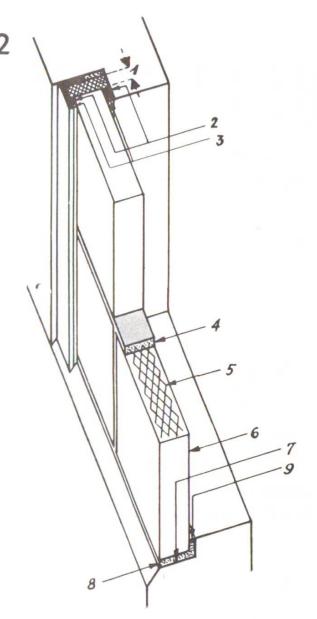


Abb. 1 Schematische Darstellung einer Glasbetonwand


> Beispiel einer Ausführungsmöglichkeit

- 1 = Dilatationsfuge min. 1 cm Loses Dichtungsmaterial (Glasseide, geteerter Hanf, usw.)
- 2 = Gestemmter, geteerter Hanfstrick
- 3 Elastisch bleibender Kitt
- 4 Mörtelfuge
- 5 Armierung, z. B. Streckmetall
- 6 = Glasbaustein, doppelwandig
- 7 Asphaltemulsion
- 8 Mörtelbett
- 9 = Elastisch bleibender Kitt

1. begehbar



2. befahrbar

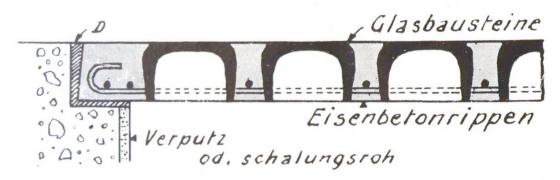

D = Dilatationsfuge (mit Asphalt oder Bitumen ausgegossen)

- 1. Glasbetonwände und Überdeckungen müssen mit freier Dilatationsmöglichkeit absolut unabhängig vom Rohbau erstellt werden. Wände dürfen nicht belastet werden. Grosse Wände sind in einzelne Felder mit Dilatationsfugen zu unterteilen. Rahmen der Lüftungsflügel und Türen sind ebenfalls mit Dehnfugen zu versehen. Bei Kuppeln sollen die Auflager nur vertikale Kräfte aufnehmen. Die Dilatationsfugen (bei Oberlichtern an allen vier Seiten, bei Wänden seitlich und oben) sind sorgfältig auszubilden; ihre Breite hängt von den Dimensionen der Glasbetonfelder ab, soll jedoch min. 1 cm betragen.
- 2. Aus festigkeits- und lichttechnischen Gründen müssen die Fugen zwischen den Glasbausteinen so eng wie möglich sein, jedoch unter der Bedingung, dass die Armierung gut eingebettet ist. Lager- und Stossfugen sind gleich stark auszubilden. Als Armierung für sehr dünne Fugen kann mit Vorteil Streckmetall verwendet werden. Das Ausfugen erfolgt vor dem Erhärten des Rippenmörtels, d. h. frisch auf frisch, gegebenenfalls mit Weisscementmörtel. Nach Erhärten des Mörtels können die Wände mit feiner Stahlwolle oder einer verdünnten Ammoniaklösung gereinigt werden.

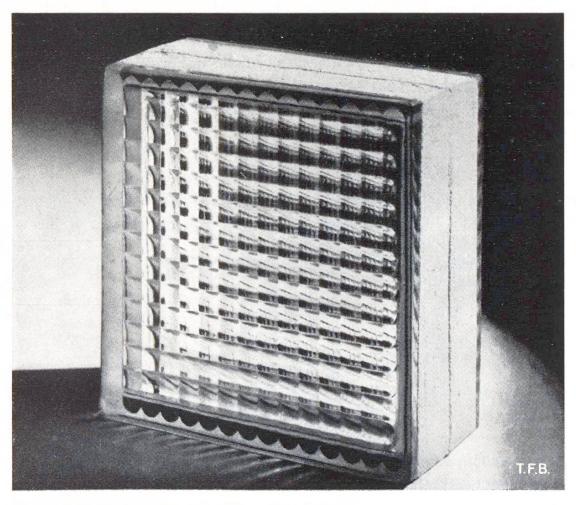


Abb. 3 Hohl-Glasbaustein mit griffiger Haftschicht

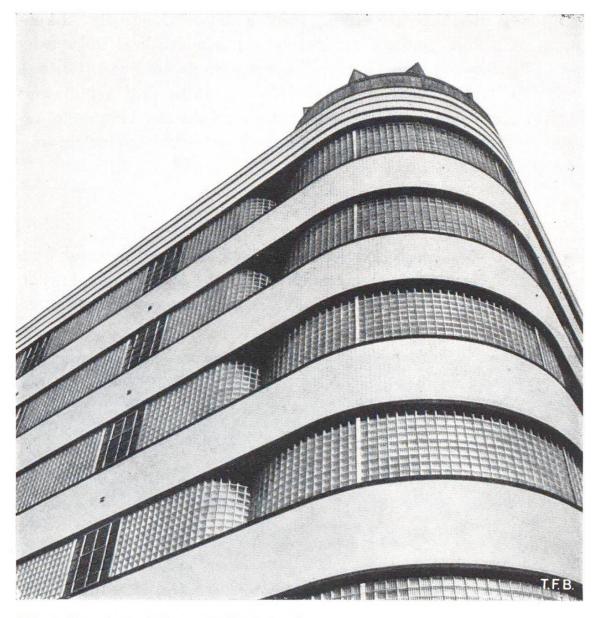


Abb. 4 Fassadengestaltung mit Glasbeton

3. Oberlichter werden auf dem Werkplatz oder auf der Baustelle selbst hergestellt. Für begehbare Oberlichter werden Glasfliesen auf Eisenbetonsprossen verlegt. Für befahrbare Oberlichter (Höfe, Durchgänge usw.) verwendet man starke Glasbausteine (nach unten hohlräumig) von der gleichen Höhe wie die Eisenbetonrippen. Letztere sollen ebenfalls eine mit der Armierung vereinbare, minimale Breite aufweisen (minimale Mörtelüberdeckung gegen das Glas ca. 5 mm). Die Abdichtung von Oberlichtern kann durch 1 cm tiefes Ausfugen mit Cementmörtel erfolgen. Diese Arbeit (frisch auf frisch) muss unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse sehr sorgfältig ausgeführt werden; dabei ist auf genügend lange Feuchthaltung zu achten. Bewährt haben sich auch Bitumenemulsionen, die in 2—3 Schichten in die Fugen kalt gestrichen werden. In geschlossenen Räumen ist zwecks Vermeidung von Kondensation eine gute Heizung und Lüftung vorzusehen.

# 5 Dimensionierung der Glasbetonelemente (besonders der dem Verkehr zugänglichen Oberlichter).

Die Dimensionierung erfolgt wie im Eisenbeton, jedoch unter Hinzurechnung des Glases als Hauptmaterial in der Druckzone. Die Äquivalenzkoeffizienten sind für die Elastizitätsmoduli E:

$$\frac{E \text{ Eisen}}{E \text{ Glas}} = 3 = \frac{E \text{ Glas}}{E \text{ Beton}}$$

Als Bezugsmaterial kann das Glas oder der Beton gewählt werden. Um dem Einfluss der rechnerisch nicht erfassbaren Nebenspannungen infolge Schwinden Rechnung zu tragen, empfiehlt es sich u. U. den geringen Anteil des Betons überhaupt zu vernachlässigen. Die Druckspannung des Glases soll das dreifache der zulässigen Druckspannung des Betons nicht überschreiten.



Abb. 5 Treppenhauswand aus Glasbeton



Abb. 6 Innenwände aus Glasbeton

### Spezielle Anforderungen an die Glas- und Betonqualitäten.

Vom Glasbaustein verlangt man vor allem:

- a) Widerstandsfähigkeit gegen mechanische, statische oder dynamische Beanspruchung,
- b) Temperatur- und Wetterbeständigkeit, Dauerhaftigkeit;
- c) hohe Lichtdurchlässigkeit (nicht Durchsichtigkeit) bei guter Lichtstreuung,
- d) gute Isolierfähigkeit (gegen Wärme, Kälte, Schall),
- e) in den meisten Fällen gefälliges Aussehen.

Wesentlich zur Erfüllung dieser Bedingungen sind das Herstellungsverfahren, die Qualität des Glases und die Form des Glas-

7 bausteines selbst. Letzterer soll vor allem von durch die Abkühlung bedingten inneren Spannungen möglichst frei sein oder dann eine besonders widerstandsfähige «Haut» besitzen (Härten). Eine gute Isolierfähigkeit gegen Wärme, Kälte und Schall wird durch doppelwandige Gläser mit luftverdünntem Hohlraum erreicht. Diese Gläser sind meist mit einer griffigen Haftschicht versehen.

#### Beton bzw. Mörtel.

Die Fugen von Glasbetonwänden sollen in Cementmörtel 1:3 V.T. oder verlängertem Cementmörtel 1:1:4 V.T. (Cement:hydr. Kalk:Sand) ausgeführt werden. Für Betonsprossen oder Rippen

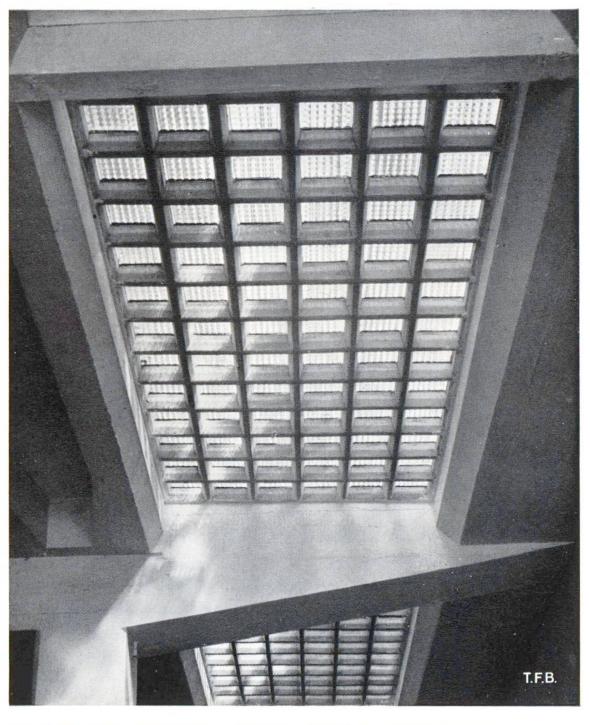


Abb. 7 Begehbares Oberlicht aus Glasbeton. Glasfliesen auf Betonsprossen

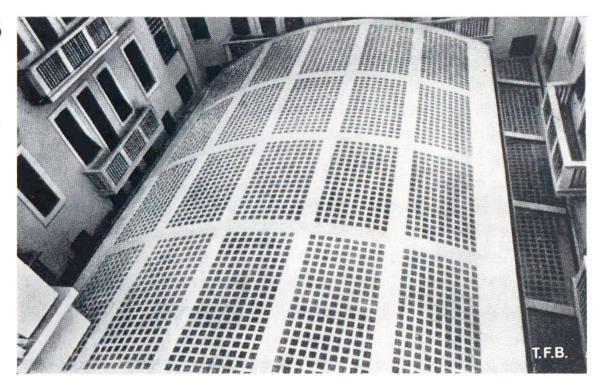


Abb. 8 Industrielle Überdeckung aus Glasbeton

soll die Cementdosierung 400 kg/m³ nicht überschreiten. Wesentlich ist eine gute Festigkeit und Dichtigkeit, sowie ein niedriges Schwindmass. Daher ist die Anmachwassermenge auf das unumgängliche Minimum zu reduzieren. Der scharfe, saubere und gut gekörnte Mauer- oder Betonsand soll keinen Überschuss an Feinsand unter 0.5 mm enthalten. Der Durchmesser des Grösstkornes darf die Hälfte der Fugenstärke (bzw. der Überdeckung der Armierung) nicht überschreiten. In allen Fällen muss die Mischung so trocken sein, dass sie noch gerade gut verarbeitet werden kann.

#### Literatur:

Maurice Rousset: Betrachtungen über den Glasbeton. Travaux Nov. 1946. Cunningham: Wie sind die Glasbausteine zu wählen und zu verlegen? Eng. News Record, 138, 26. Juni 1947.

Diverse Prospekte und Dokumentationsmaterial von schweiz. Spezialfirmen der Glasbranche.