

**Zeitschrift:** Schweizer Ingenieur und Architekt  
**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
**Band:** 106 (1988)  
**Heft:** 1-2

**Artikel:** Heizsystem mit Wärmepumpe (WP)  
**Autor:** Dürr, Bruno / Forster, Joseph  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-85608>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 18.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Heizsystem mit Wärmepumpe (WP)

**Die Nutzung von Umweltwärme erlaubt die haushälterische Verwertung von hochwertiger Energie. Im Einfamilienhaus-Bereich stehen aus Kostengründen monovalente Systeme mit elektrischem Antrieb im Vordergrund. Neuerdings sind jedoch auch Dieselmotor-Wärmepumpen mit Leistungen ab 25 kW und Gas-Absorptionswärmepumpen mit Leistungen ab 20 kW erhältlich. Mehrfamilienhäuser oder Siedlungen rechtfertigen den Einsatz bivalenter Systeme. Wärmepumpenanlagen sind nur in Kombination mit Niedertemperaturheizsystemen zu empfehlen. Ab einer Höhe von ca. 1000 m ü.M. ist von einem monovalenten System mit Luft/Wasser-WP abzusehen.**

## Heiztechnisches Konzept

### Wärmeerzeugung

**Grundidee:** Wirtschaftlicher Einsatz von Wärmepumpen heisst: Quellen-temperatur möglichst hoch wählen und

VON BRUNO DÜRR  
UND  
JOSEPH FORSTER,  
GOSSAU

Senkentemperatur (=Vorlauftemperatur) möglichst tief festlegen.

**Luft/Wasser-Wärmepumpen:** Sie weisen von der Lufttemperatur abhängige Leistungszahlen auf. Es drängt sich deshalb auf, Luft/Wasser-WP aus Wirtschaftlichkeitsgründen auch tagsüber zu betreiben. Die mittlere Anlageleistungsziffer (MALZ) liegt dann bedeutend höher als bei reinem Nachtbetrieb.

Bei der elektrischen Luft/Wasser-Wärmepumpe sind deshalb für die Aufteilung zwischen Hoch- und Niedertarif nebst den Energiekosten auch die jeweiligen Quellentemperaturen durch Tag- und Nachtbetrieb zu berücksichtigen. Ebenfalls nicht vernachlässigen darf man die zum gelegentlichen Abtauhen des Verdampfers notwendige Energie.

**Wasser/Wasser-Wärmepumpen:** Sie liefern im allgemeinen eine konstantere Leistungszahl als Luft/Wasser-Wärmepumpen. Die MALZ ist u.U. nicht höher als bei Luft/Wasser-Wärmepumpen, da die Quellentemperatur vor allem während der Übergangszeit relativ niedrig ist (z.B. bei Erdwärme).

Pufferspeicher-Wärmepumpenanlagen sind mit oder ohne Speicher möglich. Vor allem bei Luft/Wasser-Wärmepumpen von Kleinanlagen wird häufig auf einen Pufferspeicher verzichtet. In diesem Fall muss jedoch das Wärmeab-

gabesystem träge sein, um häufiges Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe zu vermeiden. Bodenheizungen sind dazu speziell geeignet.

Bei grösseren Anlagen oder falls kein träges Abgabesystem vorhanden ist, sollte ein Puffer- und für die Ausnutzung des Niedertarifs ein Tagesspeicher vorgesehen werden. Durch den Einsatz eines Pufferspeichers hat die Wärmepumpe längere Laufzeiten (kein «Takten»), was für die Lebensdauer der Anlage von Vorteil ist. Wichtig ist, dass der Speicher drucklos vom Heizsystem abgekoppelt wird (Bild 6). Auf diese Weise können Fehlzirkulationen vermieden werden.

### Wärmeverteilung

Die Dimensionierung des Wärmeleistungsbedarfs muss sorgfältig gemäss der SIA-Empfehlung 384/2 durchgeführt werden. Besondere Beachtung ist allfälligen Wärmebrücken zu schenken. Unnötige Leistungsreserven sind zu vermeiden, da diese bei Wärmepumpen sehr kostspielig sind. Räume mit dem höchsten Wärmebedarf sind massgebend für die Auslegung der Vorlauftemperatur. Grundsätzlich soll die Vorlauftemperatur 50 °C nie übersteigen. Für Bodenheizungen und Heizkörper ist deshalb grundsätzlich eine Zwei-rohrverteilung vorzusehen.

Die Wärme kann sowohl über eine Niedertemperatur-Fussbodenheizung wie auch über Niedertemperatur-Heizkörper an dem Raum abgegeben werden. Die Fussbodenheizung ermöglicht die niedrigsten Vorlauftemperaturen, während die Niedertemperatur-Heizkörper rascher in der Lage sind, auf Fremdwärme zu reagieren. Die Kombination beider Systeme am selben Heizungskreislauf ist möglich. Werden beide Systeme im gleichen Raum angewendet, wird das träge Verhalten der Bodenheizung dominieren.

### Regelung

Bei Anlagen ohne Speicher mit Kondensator-Austrittstemperatur (= Heizungsvorlauftemperatur) ist der Einsatz einer witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung sinnvoll. Im Teillastbetrieb muss dazu die Leistungsabgabe der Wärmepumpe verändert werden können. Bei kleineren Anlagen wird dazu normalerweise eine Zweipunktregelung (Ein/Aus) verwendet (Bild 7). Um eine zu hohe Schalthäufigkeit zu vermeiden, muss das Wärmeabgabesystem genügend träge sein (Fussbodenheizung). Bei grösseren Anlagen erfolgt die Leistungsanpassung in der Regel durch den parallelen Einsatz mehrerer Verdichter.

Die Regelung von Anlagen mit Speicher ist relativ kompliziert. Konstant gehaltene Speichertemperaturen vereinfachen das Regelkonzept sowie die Funktionstüchtigkeit, ergeben aber im allgemeinen eine etwas niedrigere MALZ.

## Wo stehen die Gas- und Diesel-Wärmepumpen?

### Diesel-Wärmepumpen

Nachdem Diesel-Wärmepumpen lange Zeit nur für Grossanlagen geeignet waren, gibt es heute Klein-Diesel-Wärmepumpen mit einer Wärmeleistung von 25 kW. Damit können auch Energiesparhäuser mit einem Wärmeleistungsbedarf von mehr als 10 kW sinnvoll mit einer Diesel-Wärmepumpe beheizt werden. Dabei sind einige Punkte speziell zu beachten:

- Die Diesel-Wärmepumpe ist derzeit noch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe. Ihr Einsatz ist bei Außentemperaturen bis -15 °C möglich. Die Anlageleistungsziffer beträgt je nach Fabrikat und Außentemperatur 1,0 bis 2,0. Gute Werte sind: 1,4 bei 0 °C, 1,7 bei +5 °C und 1,8 bei +10 °C. Wichtig ist, dass minimale Anlageleistungsziffern schriftlich garantiert und bei der Abnahme gemessen werden.
- Die Vorlauftemperatur ist üblicherweise von der Umgebungstemperatur abhängig. Sie liegt wegen der Nutzung der Motorenabwärme etwas höher als bei elektrischen Wärmepumpen. Beim monovalenten Betrieb sollte die max. Vorlauftemperatur 55 °C jedoch nicht übersteigen.
- Hauptprobleme der Diesel-Wärmepumpe sind Lärm und Abgase. Der Schallschutz muss sehr sorgfältig gelöst werden. Bei den Abgasen ist die Belastung der Umwelt durch Stickoxide (7-

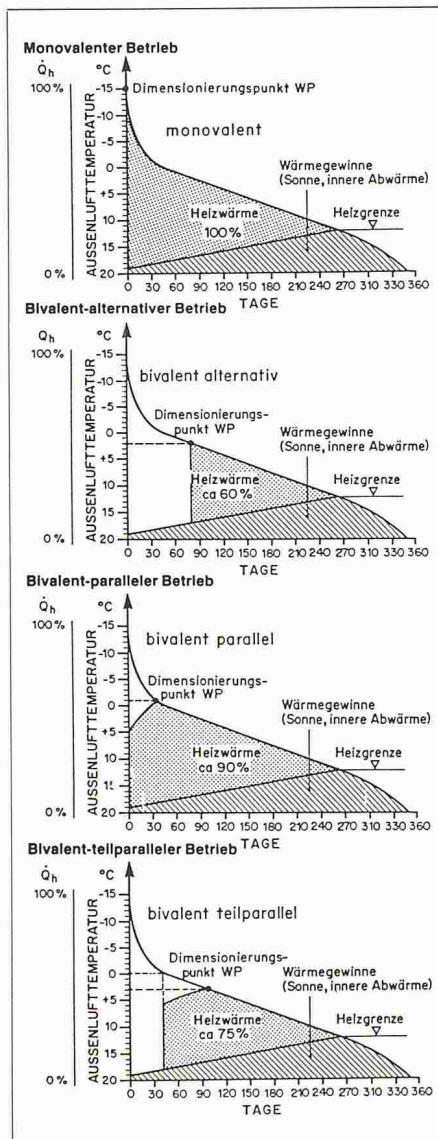


Bild 4. Betriebsweisen von Wärmepumpen

bis 40mal höher als bei Ölheizkesseln), Kohlenwasserstoffe (hoher Anteil krebserfördernder Stoffe) und Russ (2- bis 6mal mehr als bei Ölheizkesseln) zu beachten. Für die Beseitigung der Staub- und Russsteile ist unbedingt ein Russfilter oder ein Abgaswäscher vorzusehen: Katalysatoren sind erst für Gasmotoren einsetzbar.

□ Für den Unterhalt der Anlage ist ein Service-Abonnement zu empfehlen. Die Wartung ist nach ca. 1000 bis 2000 Betriebsstunden notwendig. Die jährliche Betriebsstundenzahl beträgt ca. 2500 Stunden.

### Gas-Wärmepumpen

#### Gasmotor-Wärmepumpe (GMWP):

Die GMWP ist eine Kompressions-Wärmepumpe, welche wie die Diesel-Wärmepumpe durch einen Verbrennungsmotor angetrieben wird. Neben der mechanischen Energie des Gasmotors wird dabei auch die Kühlwasser-

	Wärmeerzeugung 10 kW		Wärmeerzeugung 50 kW	
	Investition (Fr.)	Jährliche Betriebskosten (Fr.)	Investition (Fr.)	Jährliche Betriebskosten (Fr.)
monovalent				
Luftwasser-WP	25 000-30 000	750-1 000	*	*
Erdsonden- oder Grundwasser-WP	30 000-40 000	800-1 200	55 000-60 000	6 000-8 000
bivalent				
Luftwasser WP in Kombination - mit Ölheizung - mit Gasheizung	45 000-50 000 35 000-40 000	1 000-1 500 1 000-1 400	65 000-70 000 60 000-65 000	8 000-11 000 7 500-10 000
Erdsonden- oder Grundwasser-WP in Kombination - mit Ölheizung - mit Gasheizung	45 000-55 000 40 000-45 000	1 200-2 000 1 200-1 800	65 000-75 000 60 000-70 000	7 500-10 500 7 000-10 000

\* Im monovalenten Betrieb nicht sinnvoll

Bild 5. Kostenvergleich für Heizsysteme mit Wärmepumpen von 10 und 50 kW Heizleistung (ohne Wärmeverteilung)

	Wärmepumpe		Luft/Wasser		Wasser/Wasser	
	Heizsystem		Bodenheizung NT-Heizkörper		konvent. Heizkörper	
			monovalent	bivalent	monovalent	bivalent
monovalent	ohne Speicher	MALZ Hochtarif-Anteil Laufzeit Vor-/Nachteil	> 2,3 > 60% ≈ 2500 h sehr einfach	> 2,0 > 60% ≈ 1400 h hohe Senktemp.	> 2,5 > 60% 1400-1600 h sehr einfache Betriebsweise	< 2,1 > 60% 1600-1800 h hohe Senktemp.
	mit Speicher	MALZ Hochtarif-Anteil Laufzeit Vor-/Nachteil	2,3-2,5 < 40% ≈ 1200 h niedrige Betriebskosten	< 2,0 < 40% ≈ 1400 h hohe Senktemp.	< 2,5 < 40% 1400-1600 h niedrige Betriebskosten	< 2,1 < 40% 1600-1800 h hohe Senktemp.
bivalent	parallel	ohne Speicher	MALZ Hochtarif-Anteil Laufzeit Vor-/Nachteil	2,3-2,5 > 60% ≈ 2400 h	> 2,0 > 60% ≈ 2400 h hohe Senktemp.	> 2,5 > 60% 2600-2700 h mittlere Investitionen
	parallel	mit Speicher	MALZ Hochtarif-Anteil Laufzeit Vor-/Nachteil	2,3-2,5 < 40% ≈ 2400 h	< 2,0 < 40% ≈ 2400 h hohe Senktemp.	< 2,1 < 40% 2700-2900 h hohe Senktemp.
	alternativ	ohne Speicher	MALZ Hochtarif-Anteil Laufzeit Vor-/Nachteil	2,3-2,5 > 60% ≈ 1400 h	> 2,2 > 60% hohe Senktemp.	> 2,5 > 60% 1600-1800 h mittlere Senktemp.
	alternativ	mit Speicher	MALZ Hochtarif-Anteil Laufzeit Vor-/Nachteil	2,3-2,5 < 40% ≈ 1400 h	> 2,0 < 40% ≈ 1600 h hohe Senktemp.	< 2,3 < 40% 1600-1800 h hohe Senktemp.


Bild 6. Typische Kennwerte für verschiedene Wärmepumpenheizsysteme (Stand 1986)

wärme und ein grosser Teil der Abgaswärme des Verbrennungsmotors genutzt. Wie verschiedenste Entwicklungen und vor allem auch Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben, ist der Aufwand für Konstruktion und Betrieb von GMWP recht gross und lohnt sich erst für Grossanlagen mit einer Heizleistung ab ca. 250 kW. Die meisten GMWP sind Einzelanfertigungen und werden als Kompaktanlagen fertig montiert auf die Baustelle geliefert. Die meist mitteltourigen Verbrennungsmotoren (1500 bis 1800 U/min) sind Industriemotoren und können sowohl für die verschiedensten Gasarten wie auch für Dieselöl verwendet werden.

Die Nutzungsdauer von GMWP ist abhängig von der Qualität des Verbrennungsmotors und des Kältemittelverdichters. Deshalb sollen auch nur robuste Industrieausführungen eingesetzt werden.

Neben der Nutzungsdauer ist die Anlageleistungsziffer für den energetischen

Bild 7. Einfache Steuerung und Regelung einer Wärmepumpenanlage. Oben: ohne Speicher, das Wärmeabgabesystem hat eine genügend grosse Wärmespeicherfähigkeit. Unten: mit Speicher, für jedes Niedertemperatur-Wärmeabgabesystem geeignet

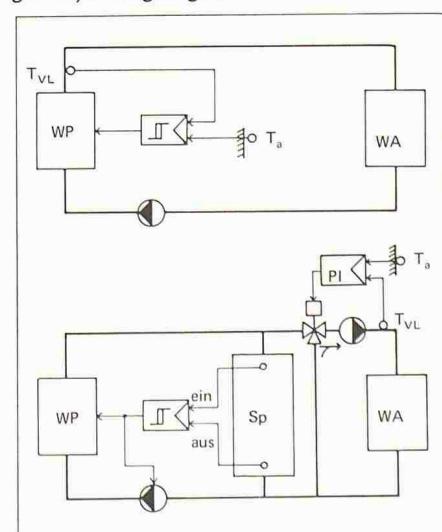

### Warmwasser

Die Trinkwasser-Erwärmung kann über das Heizsystem oder separat (z.B. mittels WP-Boiler) erfolgen. Bei Warmwasserspeichern mit mehr als 50 °C warmem Wasser ist der oberste Drittel mit einer Elektro-Widerstandsheizung auf die gewünschte Temperatur nachzuwärmen.

### Lüftung

Bei Wohnbauten wird im Zusammenhang mit einer Wärmepumpenheizung in der Regel auf eine kontrollierte, mechanische Belüftung verzichtet. Dies weil die Wärmegestehungskosten mit einer WP zu niedrig sind. Auch die Nutzung der Abluftwärme mittels WP ist meistens uninteressant, da Wärmemenge und Nutzungszeiten der mechanischen Lüftung in keinem Verhältnis zum Heizenergiebedarf stehen.

Nutzen und für die finanzielle Rentabilität der GMWP von besonderer Bedeutung. Die Anlageleistungsziffern liegen zwischen 1,4 und 2,1.

### Gasabsorptions-Wärmepumpe (GAWP):

Sie unterscheidet sich von der Kompressions-Wärmepumpe hauptsächlich dadurch, dass anstatt des mechanischen Kältemittelverdichters ein sogenannter «thermischer Verdichter» verwendet wird. Der Antrieb der GAWP funktioniert direkt durch Verbrennung mit thermischer Energie.

Gegenüber der Kompressionswärme pumpe arbeitet die GAWP nicht mit einem reinen Kältemittel, sondern mit einem Zweistoffgemisch, auch Stoffpaar genannt. Zurzeit wird dazu hauptsächlich Ammoniak und Wasser ( $\text{NH}_3$  und  $\text{H}_2\text{O}$ ) verwendet. Dabei stellt Was-

ser das Absorptionsmittel und Ammoniak das Kältemittel dar. Aus einer reichen  $\text{NH}_3/\text{H}_2\text{O}$ -Lösung wird im Austreiber durch Wärmezufuhr mittels eines Gasbrenners Ammoniakdampf ausgetrieben, so dass nur noch eine ammoniakarme Lösung zurückbleibt. Das Ammoniak gelangt in den Kondensator und wird unter Wärmeabgabe an das Heizungssystem verflüssigt. Das flüssige Ammoniak wird in einer Druckentspannungseinrichtung (Expansionsventil oder Drossel) vom hohen Kondensationsdruck auf den niedrigen Verdampfungsdruck gebracht und nimmt bei der anschliessenden Verdampfung Wärme aus der Umwelt (Grundwasser, Luft usw.) auf. Im Absorber trifft das nun wieder dampfförmige Ammoniak mit der vom Austreiber kommenden, entspannten und kältemittelarmen Lösung zusammen und wird absorbiert. Die hierbei frei werdende Absorptionswärme wird ebenfalls an das Heizungssystem abgegeben. Eine Pumpe fördert die nun wieder reiche Lösung in den Austreiber, und der Prozess beginnt von neuem.

Vorteile der GAWP gegenüber Kompressions-Wärmepumpen:

- für kleine Leistungen geeignet (20 bis 40 kW)
- geräuscharm
- minimaler Verschleiss
- geringer Wartungsaufwand
- längere Nutzungsdauer
- geringes Gewicht

Nachteile:

- kleinere Anlageleistungsziffer (zwischen 1,2 und 1,4)
- bei grossen Leistungen sehr aufwendig

### Literatur

- [1] Niedertemperaturheizung, Impulsprogramm Haustechnik, Bundesamt für Konjunkturfragen, Bern 1985
- [2] Neuere Entwicklungen in der Brenner- und Heizkesseltechnik, Impulsprogramm Haustechnik, Bundesamt für Konjunkturfragen, Bern 1986
- [3] Auswahlliste für Heizkessel, Impulsprogramm Haustechnik, Bundesamt für Konjunkturfragen, Bern 1986
- [4] Wicos, Wärme-Informations- und Kontrollsysteem, Wicotec AG, Schaffhausen
- [5] Merkblatt Nr. 002, Ableitung von Abgasen mit einer Temperatur von max. 80 °C bei Feuerungsanlagen für Öl und Gas, Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen, 1986
- [6] M. Heimlicher, H. Pauli: Wärmepumpen, Infosolar, Brugg 1981
- [7] Anwendung der Elektrowärmepumpe, C.F. Müller-Verlag, Karlsruhe
- [8] Enfog: NEFF-Forschungsprojekt 122, Schriftenreihe Enfog, MALZ an Wärmepumpen-Anlagen, Gossau SG
- [9] Wärmepumpen regeln, C.F. Müller-Verlag, Karlsruhe
- [10] AWP-Richtlinien, AWP, Walchestr. 27, Zürich
- [11] Vergleichstabelle Luft/Wasser-Wärmepumpen, Impulsprogramm Haustechnik, Bundesamt für Konjunkturfragen, Bern 1987
- [12] Vergleichstabelle Wasser/Wasser-Wärmepumpen, Impulsprogramm Haustechnik, Bundesamt für Konjunkturfragen, Bern 1983

Verfasser von «Heizsysteme für Energiesparhäuser»: T. Baumgartner, Ing. HTL, 8600 Dübendorf; P. Chuard, Sorane SA, 1018 Lausanne; B. Dürr und J. Forster, Enfog AG, 9202 Gossau; C. Filleux, Basler & Hofmann AG, 8029 Zürich; T. Frank, EMPA, Abt. Bauphysik, 8600 Dübendorf; J. Nippkow, Arena, 8002 Zürich; H. Rüesch, Sonnentechnik, 6300 Zug; P. Schlegel, Basler & Hofmann AG, 8029 Zürich; M. Zimmermann, EMPA-KWH, 8600 Dübendorf.