

Zeitschrift:	Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen
Herausgeber:	Eidg. Verband der Übermittlungstruppen; Vereinigung Schweiz. Feld-Telegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere
Band:	12 (1939)
Heft:	7
 Artikel:	Das Vermittlungskästchen Mod. 38
Autor:	Merz
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-561092

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Das Vermittlungskästchen Mod. 38 *

Von Hptm. *Merz*, Stab 5. Div., Olten.

Das Apparatenmaterial der Tg. Kpn. ist in den letzten Jahren gründlich verbessert worden. Durch das Armeetelephon, die Pionierzentrale Mod. 37 und das Zentraleneinführungs-Material ist der Stand der technischen Ausrüstung bedeutend gehoben worden. Neu kommen nun noch dazu:

- das Vermittlungskästchen Mod. 38 und
- das Alarmkästchen Mod. 38.

Die bisherigen Modelle der Vermittlungskästchen konnten schaltungs- und betriebstechnisch nicht befriedigen. Das neue Modell lehnt sich an die bewährte Schaltung der Pionierzentrale Mod. 37 an.

1. Das V. K. Mod. 38.

Die eingebauten Organe sind:

Oben: Anschlussklemmen La-Lb/E, eine Lasche zum Anschalten des Alarmkästchens.

Vordere Front: Bezeichnungsplättchen, Aufrufklappe mit Rückstelltaste; sie spricht auf Induktor- und Summerstrom an. Der Aufrufklappe sind Gleichrichterzellen und ein Kondensator vorgeschalten.


Besetzsiegel; spricht an, wenn eine Leitung an ein Z. B.- oder Automatenamt der Telephonverwaltung belegt ist, d. h. wenn der Amtsstrom fliest.

Halteschlüssel; mit den Stellungen: oben: «Aus», unten: «Ein». In der Ruhestellung «Aus» wird der Abfrageschlüssel mechanisch verriegelt. Die Stellung «Ein» hebt die Verriegelung auf und schaltet eine Wicklung des Uebertragers auf die Leitung.

Abfrageschlüssel; mit der fixierten Stellung nach links: «Dauersprechen» und der zwangsrückläufigen Stellung nach rechts: «Abfragen, Rufen, Mithören». Durch Umlegen des Abfrageschlüssels wird der Bedienungsapparat an die angeschlossene Leitung gelegt.

* Diese Beschreibung kann als Separatabdruck (als Ergänzung zur Broschüre «Apparatenkenntnis für Tg.Pi.») gegen Einsendung von 20 Rp. in Briefmarken (plus 5 Rp. Porto) von der Redaktion bezogen werden.

Anschlussklemmen

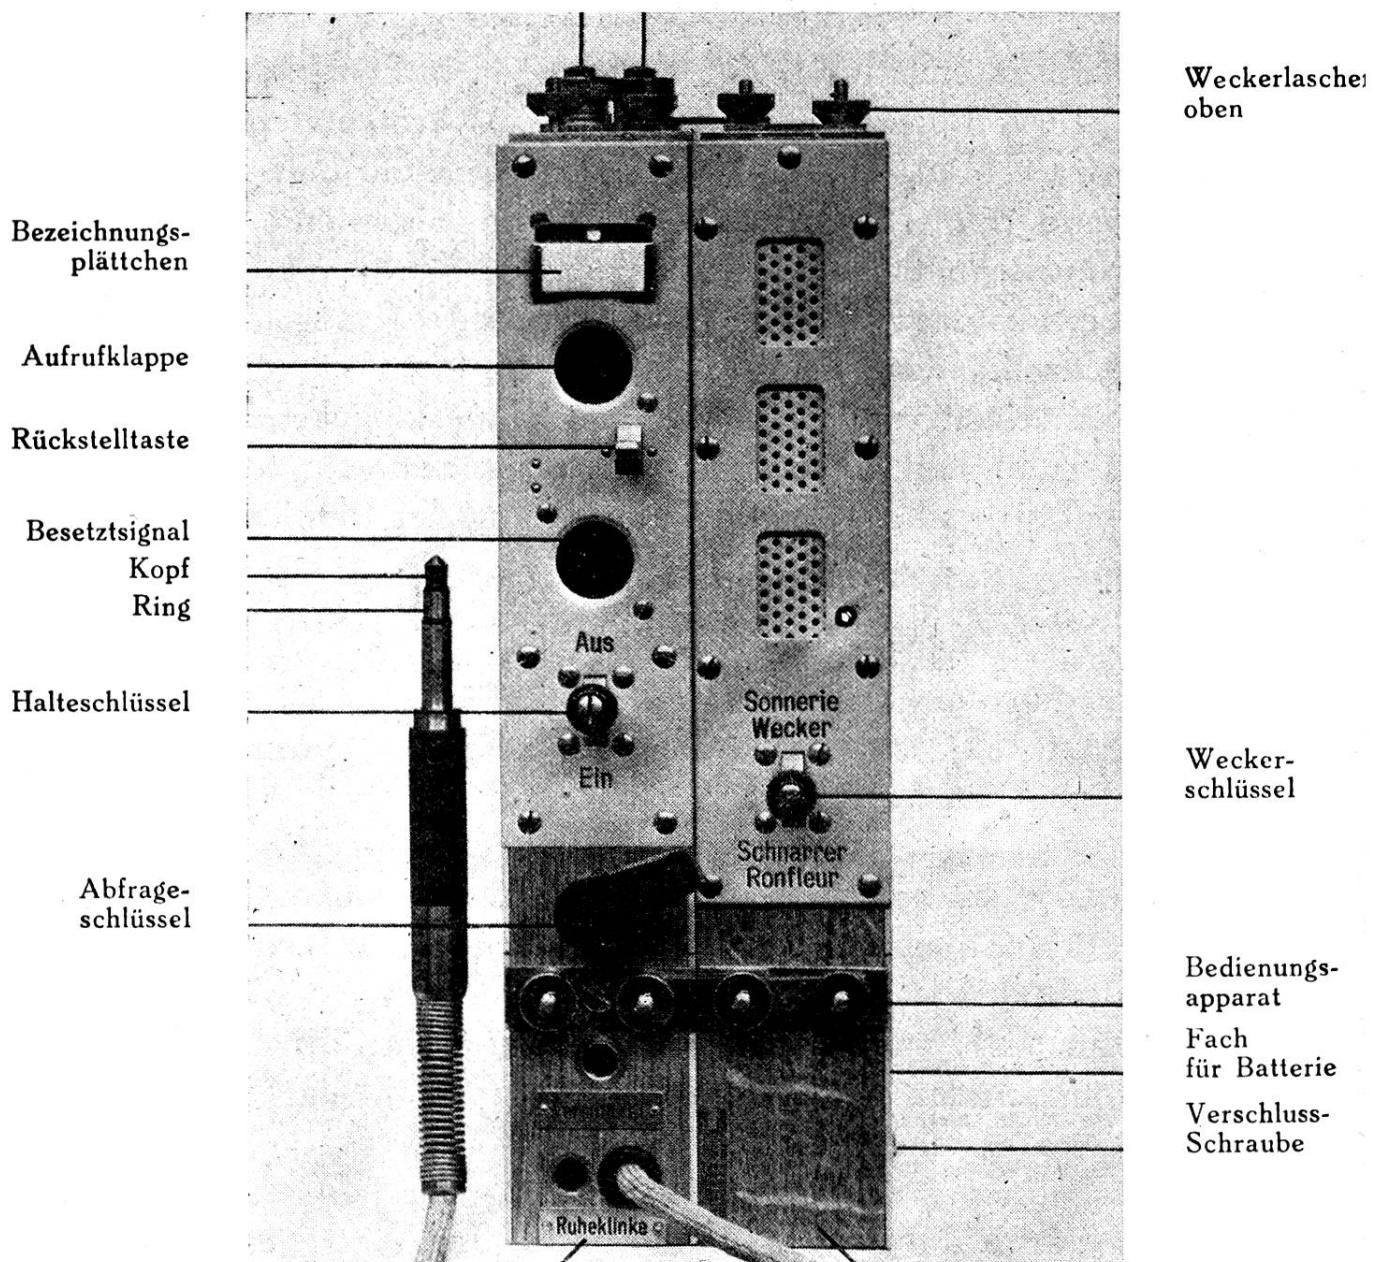

Vermittlerkästchen Mod. 38 Alarmkästchen Mod. 38

Lasche für Anschluss des Bedienungsapparates.

Vermittlungsklinke; an den Hauptfedern ist die Amtsleitung angeschlossen, an die inneren Federn ist die Anrufklappe geschaltet.


Verbindungsstöpsel; er ist durch die Stöpselschnur mit der zweiten Wicklung des Uebertragers verbunden.

Durch den Einbau eines Uebertragers wird die Zwischen-
schaltung eines Translatorenkästchens beim Uebergang von einer

Vermittlungskästchen

Boîte de commutation

Mod. 38

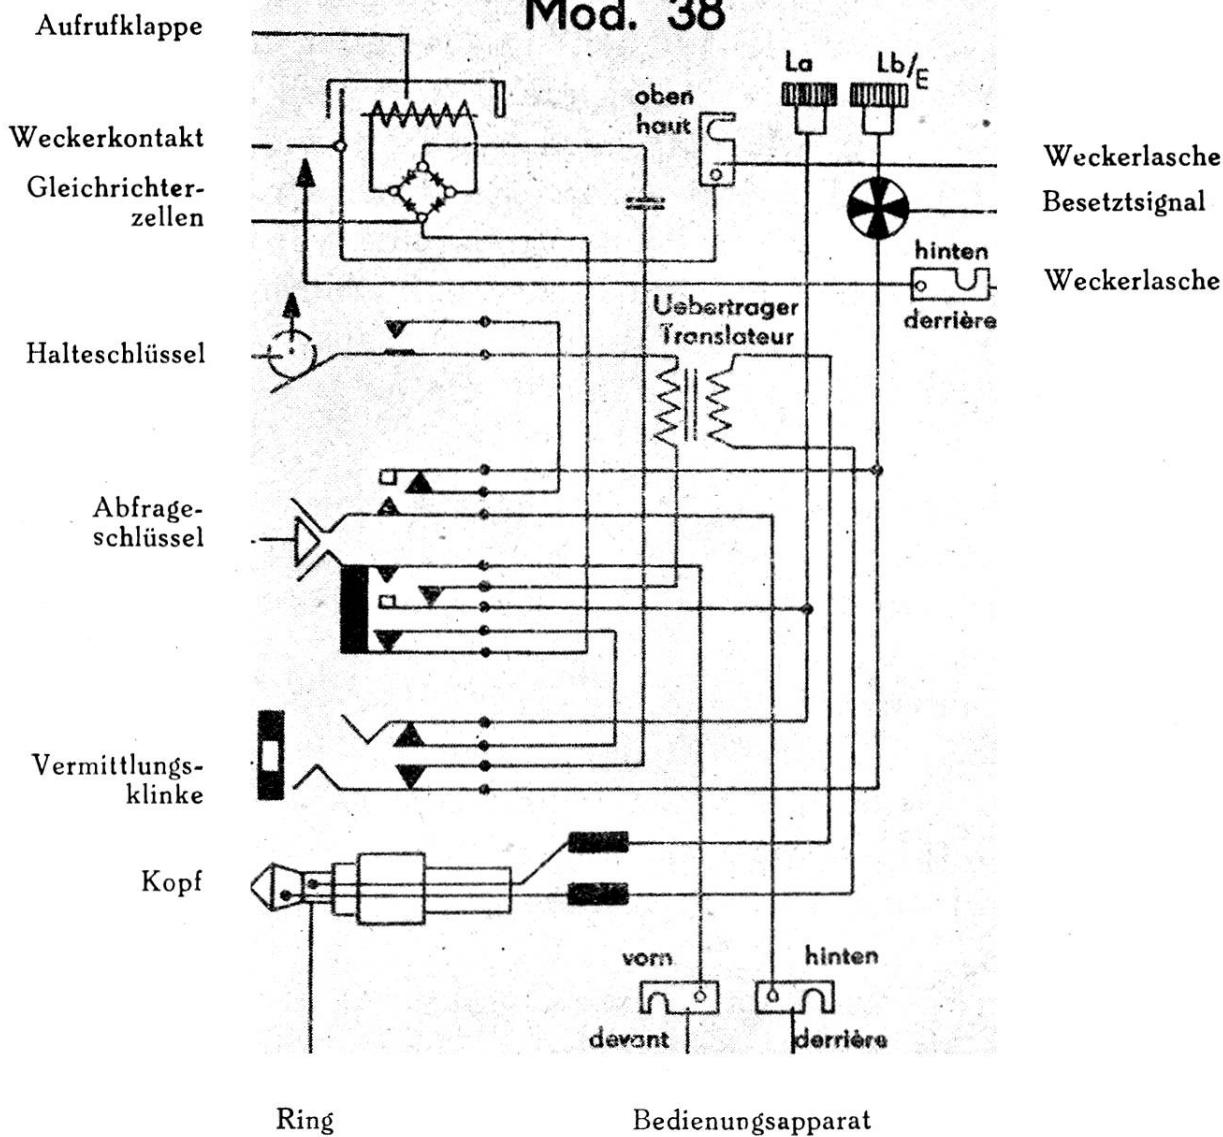

doppeldrähtigen auf eine eindrähtige Leitung überflüssig. Auch fliesst der Amtsstrom nicht mehr, wie beim V.K. 32, über die Schnur zur Gegenstation.

Stromläufe:

Es ist angenommen, dass eine doppeldrähtige Leitung A, angeschlossen an ein Automatenamt der Telephonverwaltung, mit einer eindrähtigen Leitung B verbunden werden soll.

Anruf vom Automat:

La, Ruhekontakt (RK) Vermittlungsklinke, RK Abfrageschlüssel, Gleichrichterzellen, Aufrufklappe, Kondensator, RK Vermittlungsklinke, Besetzsiegel, Lb. Die Aufrufklappe fällt. Der Halteschlüssel wird auf «Ein» umgelegt. Die Wicklung des Uebertragers wird auf die Amtsleitung geschaltet, und die mechanische Verriegelung des Abfrageschlüssels wird aufgehoben. Ueber die Uebertragerwicklung wird der Amtsstrom geschlossen, das Besetzsiegel spricht an, der Rufstrom wird abgestellt. Das Mikrotelephon des Bedienungsapparates wird abgenommen, der Abfrageschlüssel nach rechts auf «Abfragen» umgelegt. Dadurch wird die Uebertragerwicklung ausgeschaltet, der Bedienungsapparat übernimmt nun die «Haltung» der Amtsverbindung.

Abfragestromkreis: La, geschlossener Arbeitskontakt (AK) des Abfrageschlüssels, Lasche «vorn», Bedienungsapparat, Lasche «hinten» geschlossener AK Abfrageschlüssel, Besetzsiegel, Lb.

Es wird Station B verlangt, die eindrähtig angeschlossen ist:

Abfrageschlüssel des V.K. der Leitung A wird losgelassen, das Amt wird wieder durch den Uebertrager gehalten.

Station B wird aufgerufen: Abfrageschlüssel des V.K. der Leitung B wird umgelegt und Kurbel des Bedienungsapparates gedreht.

Stromverlauf: Induktor, Bedienungsapparat, Lasche «vorn» geschlossener AK Abfrageschlüssel, La, zur Gegenstation, dort in Erde, durch Erde zurück, Lb/E, Besetzsiegel (spricht schwach an), geschlossener AK Abfrageschlüssel, Lasche «hinten», Induktor Bedienungsapparat.

Station B antwortet, Abfrageschlüssel loslassen. Der Stöpsel des V.K. Leitung A wird in Vermittlungsklinke des V.K. Leitung B gesteckt. Die Verbindung ist damit hergestellt.

Stromverlauf:

Amtsstrom: wie eingangs beschrieben.

Sprechstrom: Amt, La, RK Abfrageschlüssel, Uebertragerwicklung, geschlossener AK, Halteschlüssel, Ruhekontakt, Abfrageschlüssel, Besetzsiegel, Lb. Der in der linken Uebertrager-

wicklung fliessende Strom wird auf die rechte Wicklung induziert.

Dieser Strom fliesst: Uebertrager, Schnur, Stöpselkopf, Vermittlungsklinke des V.K. Leitung B, kurze Feder, La, Leitung, Station B, Erde, zurück durch Erde, Lb/E, Besetzsiegel, Vermittlungsklinke lange Feder, Stöpsel, Ring, Schnur, Uebertrager.

Zwischen die Leitung A und B ist also durch das Stecken des Stöpsels ein Uebertrager (Translator) eingeschaltet worden. Das macht die Verwendung spezieller Translatorenkästchen überflüssig.

Gesprächskontrolle: Soll das von A nach B geführte Gespräch kontrolliert werden, so darf dies nur am V.K. der Leitung B geschehen. Durch Einschalten des Halteschlüssels und Umlegen des Abfrageschlüssels am V.K. der Leitung A wird die Uebertragerwicklung ausgeschaltet, wodurch das Gespräch A—B unterbrochen würde. Kontrolle also *immer am V.K. wo Stöpsel gesteckt ist*.

Das Schlusszeichen kommt stets an dem V.K., an dem der Stöpsel *nicht* gesteckt ist.

Bedienung.

a) Aufruf auf Amtsleitung A, es wird Station B verlangt.


1. Aufrufklappe fällt.
2. Halteschlüssel auf «Ein» legen.
3. Abfrageschlüssel auf «Abfragen» und abfragen.
4. Es wird Station «B» verlangt.
5. Abfrageschlüssel V.K. Leitung A in Normalstellung legen.
6. Halteschlüssel V.K. Leitung B auf «Ein» umlegen.
7. Abfrageschlüssel V.K. Leitung B auf «Rufen» umlegen und Kurbel des Bedienungsapparates drehen.
8. Stöpsel des V.K. Leitung A in Vermittlungsklinke des V.K. Leitung B stecken.
9. Gesprächskontrolle *nur* an V.K. Leitung B.
10. Fällt Aufrufklappe an V.K. Leitung A als Schlusszeichen, so ist an V.K. Leitung B zu fragen: «fertig, fertig?». Alsdann ist Stöpsel zu ziehen und in Ruheklinke zu versorgen. Beide Halteschlüssel sind auf «Aus» zu legen.

b) Aufruf auf Leitung B, es wird ein Teilnehmer des Automatenamtes verlangt.

1. Aufrufklappe B fällt.
2. Halteschlüssel auf «Ein» legen.
3. Abfrageschlüssel umlegen und abfragen.
4. Es wird ein Teilnehmer des Automatenamtes verlangt.
5. Abfrageschlüssel B zurücklegen.
6. Halteschlüssel A auf «Ein» legen.
7. Abfrageschlüssel A auf «Abfragen» und Summton abwarten.
8. Ziffern einstellen.
9. Stöpsel vom V.K. Leitung B in Vermittlungsklinke V.K. Leitung A stecken.
10. Gesprächskontrolle von V.K. Leitung A.
11. Schlusszeichen an V.K. B.

Das Alarmkästchen Mod. 38.

Es hat die gleichen Dimensionen wie das V.K. 38, kann dadurch ohne weiteres in eine V.K. Zentrale eingereiht werden. Die unteren Laschen vorn und hinten dienen zur Durchschaltung

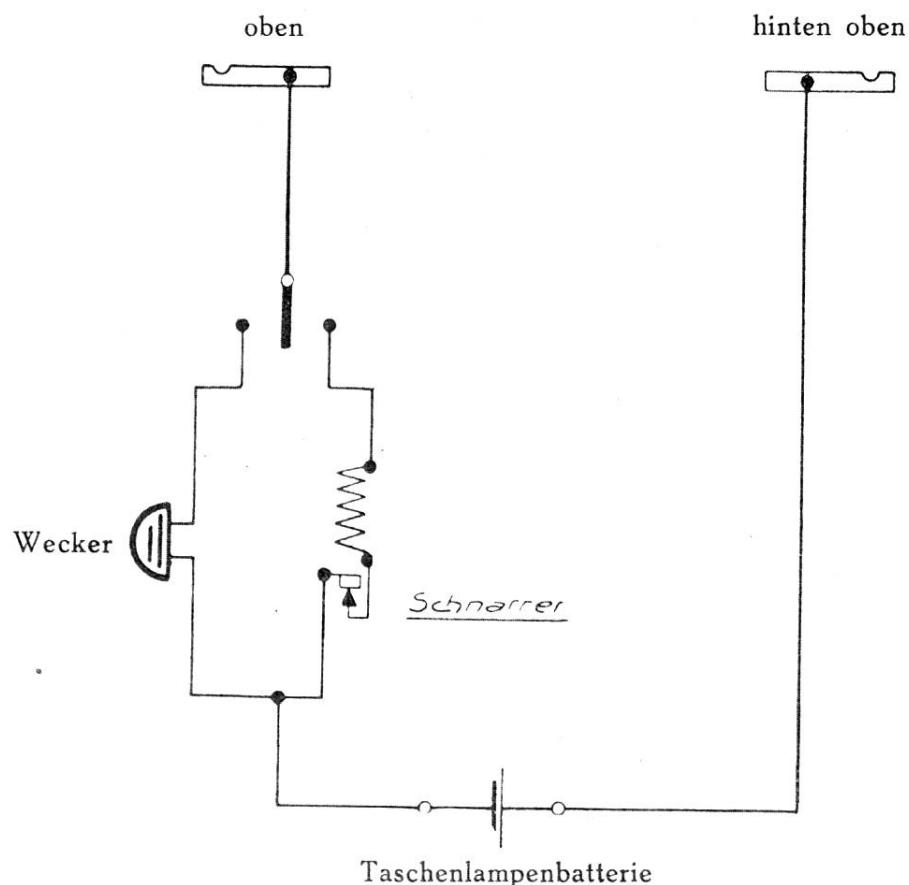

des Abfrageapparates. Diejenigen oben und hinten oben sind die Weckerlaschen. Sie sind mit dem Weckerkontakt der Aufrufklappen verbunden. Mit ihnen wird der Weckerstromkreis durchgeschaltet. Mit dem Umschalteschlüssel wird der Wecker oder der Schnarrer eingeschaltet. Als Stromquelle dient eine Taschenlampenbatterie. Diese kann durch Oeffnen des Verschlussdeckels, welcher mittels der Verschlußschraube gehalten wird, eingesetzt werden. Fällt an einem V.K. eine Aufrufklappe, so wird der Weckerstromkreis geschlossen.

(Fortsetzung von Seite 216)

SEKTION BERN Offizielle Adresse: Postfach Transit. Postcheck-Konto III 4708. Telefon: Geschäft 251 16 (Hptm. Glutz); Privat 4 71 04

Kombinierte Sommerübung.

Diese ist als rein technische Uebung ohne taktische Grundlage gedacht, und zwar werden sowohl Fk. als auch Tg. Pi. auf ihre Rechnung kommen. Da eben erst der Verbindungsdiensst an der Jungfraustafette durchgeführt wurde, ist die Uebung in der zweiten Augusthälfte vorgesehen. Näheres wird in der Augustnummer des «Pionier» bekanntgegeben werden.

Morsekurse.

Sämtliche Kurse werden in der ersten Juliwoche abgeschlossen. Wir wünschen besonders den diesjährigen Rekruten viel Erfolg in der R. S.

Die neuen Kurse werden anfangs Oktober beginnen und zu gegebener Zeit in üblicher Weise publiziert werden.

Wichtig!

Die *Jungmitglieder* werden dringend ersucht, sofort nach der Rekrutierung dem Morseleiter, Herrn Lt. K. Zumstein, Viktoriastrasse 35, Bern, schriftlich ihre Einteilung zu melden (Fk. oder Tg.).

Diejenigen Jungmitglieder, welche dieses Jahr die R. S. bestehen, haben nach deren Abschluss der Sektion ihre *genaue Einteilung zu melden*. *Jost.*

Verbandsabzeichen

(für Funker oder Tg.Pi.) zu Fr. 1.20,

Manschettenknöpfe

(vergoldet, mit Funker-Blitz) zu Fr. 3.—

können beim Sektionskassier bezogen werden